


kolin

歌林電動熱水瓶

PJ-748M

使用說明書

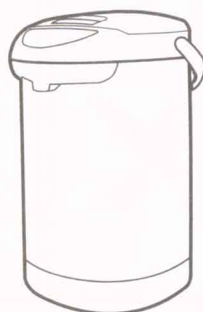

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品特點

除異味沸騰

延長沸騰時間，以消除化學異味。



快速沸騰

如滿水，室溫 26°C 時，大約 30 分鐘可煮開。



除氯再沸騰

可將保溫中的水達除氯作用



自由旋轉底座

瓶體可作 360° 旋轉。




安全注意事項

熱源附近及傾斜不穩或不耐熱的桌面或桌墊請勿使用，並且不可放置於幼童容易觸及的地方，以防造成意外。




未注水前不可通電加熱，並且不可注入淨水以外的液體，以免內膽焦黑、腐蝕而造成故障。

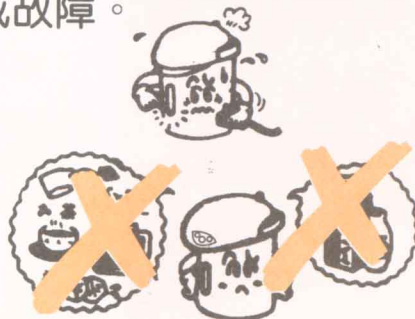

不要手執瓶蓋搬移或倒掉剩餘的水，以免瓶蓋脫落而造成意外；並且不要將瓶身倒置。




使用中不可將蒸氣孔覆蓋，並且與牆壁或家具至少保持 30 公分以上的距離，以防過熱而使外殼變形。

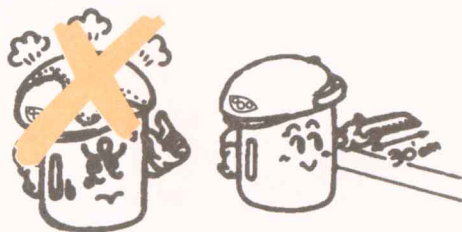

使用注意事項


不要和其它電器共用一個插座。

共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。

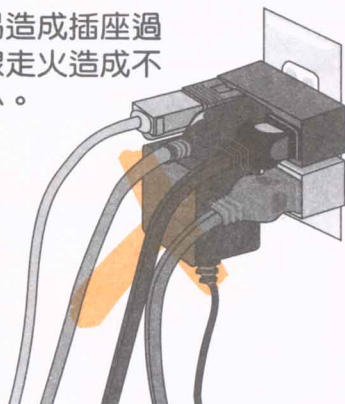


不要自行拆卸修理和進行改裝。

自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。

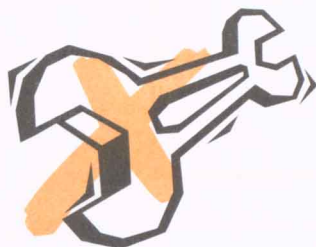

停止使用時拔下插頭，以節省電源。

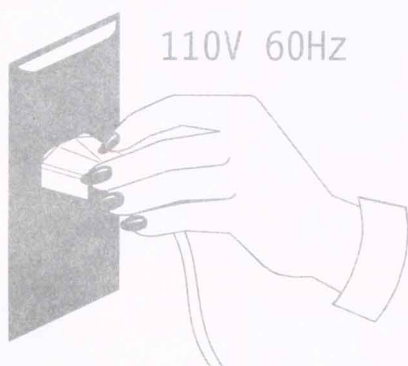


不要在交流110伏特以外的環境使用。

低於110V的電源無法使加熱器正常運作而影響使用品質，間接影響加熱器壽命；高於110V會燒燬內部電路及加熱器，甚至引起電線走火等意外。



注意電線的收藏及保護

取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。

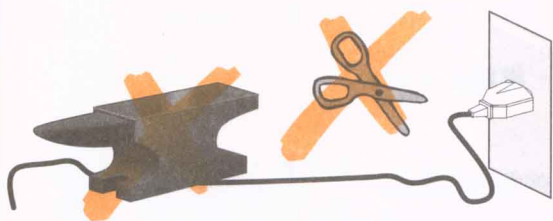

請勿直接完全或局部浸入水中清洗，或在浴室內使用以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外



各部名稱



控制面板



水量表



使用方法

※初次使用時，請先煮開一次，然後將此開水倒掉。

※煮水時會聽到煮水聲音，屬於正常現象。

※新品初次使用內部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質)，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。

※空燒保護：當熱水瓶內膽內之水位低於最低限度而無法出水時(水位約只剩1公分高左右)，若無即時補水，此時熱水瓶會進入空燒保護狀況，功率轉到保溫狀態30W(此時加熱器不會繼續加熱可確保產品之壽命及使用安全)。

空燒時控制面板的燈號會全熄，直至加水後加熱燈再度亮起。

※解除空燒保護狀態：自內膽中重新注水即會自動加熱。

加水

拉開上蓋開關板打開上蓋。



以水壺等容器注水。



●加水切勿超過滿水線，以免沸騰時熱水溢出，造成危險。

●加熱時，水量若低於給水線，容易損壞內膽及加熱器。

出水

●輕壓「電動給水鍵」即可自動給水。



●水量減少時，出水水勢會變大或噴濺，須注意使用。

關上上蓋



●上蓋若未關閉會持續沸騰，引至熱水溢出，釀成危險。請務必確實壓下上蓋，直至聽到「喀」一聲。

補充給水

保溫狀態中，補充給水時溫度感應器會自動加熱煮水。




●開啓上蓋時，儘量避開蒸氣孔，以免燙傷。

●水量在給水線以下長時間保溫，可能引起故障或影響出水，應避免。

接上電源

本產品電源線悉依商品檢驗局新制電器安全規範設計。

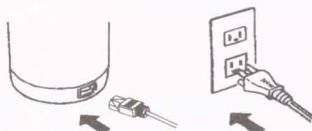

●必須確定插頭上沒有別針、鐵釘等異物附著之後再插入。

加熱→保溫

●加熱 ○加熱

○保溫 → ●保溫

加熱狀態 保溫狀態

●加熱燈亮，即開始加熱，待沸騰後即自動切換至保溫狀態。

●剛沸騰過後，請勿開啟上蓋，以免導致蒸氣燙傷。

●保溫狀態時，會因室溫變化，使水溫降低而自動再加熱沸騰，並非故障現象。

除氯再沸騰

於保溫狀態下，按下除氯再沸騰鍵，同時加熱燈亮起，加熱器即重新開始加熱，直至水再次沸騰。

除氯再沸騰



長期不使用

長期不用時請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨



●注水口朝下時，熱水會從出水口流出，有燙傷的危險。

規格表

型 號	PJ-748M
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
電 線 長 度	1.2M
容 量	4.8公升
額定消耗電功率	加熱700W 保溫30W
機 體 尺 寸	280 (W) × 200 (D) × 360 (H) mm
淨 重	2.1 kg

緊急處理方法 使用中如發生異常狀況，請立即拔除插頭，切斷電源並通知本公司或經銷商。在高山或寒冷等特別地區使用本產品時，不能達到所定的規格，請盡量避免在這些地方使用。若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 瓶體、電源線絕對不可沖洗。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。



瓶蓋、瓶體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬。



出水口髒了之後，容易滴水，此時可使用餐具食器專用的清潔劑加水裝滿，清洗後倒掉，再將殘餘清潔劑充份洗淨即可。



內膽放入溫水，用海綿或柔軟的布擦洗；不可使用有機溶劑及鋼刷之類的物品刷洗，否則內膽表面損傷，會使污漬更難清理。



長時間不使用時，除去瓶蓋、瓶身內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。
※內膽務必完全乾燥。


- 水中的成份會引致內膽變色，請仔細清理。
- 長期使用後水中的鐵質氧化會使內膽局部產生銹斑；請用尼龍刷清除。
- 長期使用後水中的物質會引致內膽堆積不易清理的白色物質，依下列步驟即可清除：
取兩個檸檬榨汁，或是2公克的檸檬酸，加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右；把水倒掉，用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。

耗材的更換


熱水瓶上蓋組內之墊圈、排氣座及其他襯墊均屬消耗材，會隨著使用時間而逐漸老化請定期檢視，若有破損請換修更新。

電熱水瓶耗材部品名稱


1

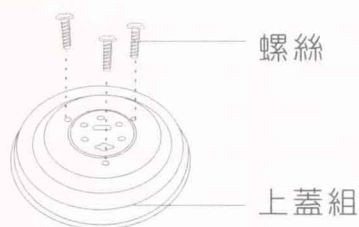

2

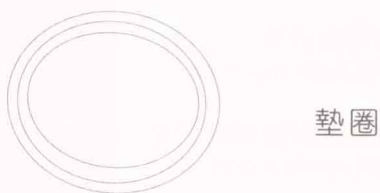

3

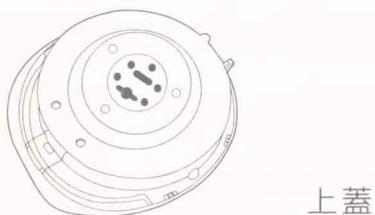

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民業里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL(06)2631270

產地：中國